SONY

ビデオカメラ レコーダー 8

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

とにかく 撮って見る **4**ページ~

準備 8ページ~

撮る 12_{ページ~}

見る 18ページ~

使いこなす 22ページ~

その他 **41**ページ~



Video 8 Handycam

CCD-TRV513K

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面について

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。(有効画素99.99%以上)これらの点は、テープに記録されません。

本書内の写真について

液晶画面やファインダー内の映像を説明するのに、スチルカメラに よる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。 ファインダー内に見える映像は白黒です。

目次


とにかく撮って見る 4 うまく撮る姿勢6
準備
-1- tm
準備1 バッテリーを充電する8
準備2 バッテリーを取り付ける 9
準備3 カセットを入れる10
準備4 ファインダーを調節する 11
撮る
撮影する12
撮影内容を確認する17
見る
再生する18
テレビで見る21
使いこなす
フェードイン・フェードアウトする 22
画像に特殊効果を加える
- ピクチャーエフェクト23
逆光を補正する24
目的に合わせて撮る
- プログラムAE25
手動でピントを合わせる
横長の画面にする
- ワイドTVモード
タイトルを入れる
タイトルを作る
撮影中に日時を記録する32
他のビデオへ録画する
バッテリー以外の電源で使う 34
メニューで設定を変える
日付・時刻を合わせ直す

その他

ボタン型リチウム電池を交換する	3 41
故障かな?と思ったら	42
警告表示とお知らせメッセージ.	45
お手入れ	46
主な仕様	48
保証書とアフターサービス	49
海外で使うとき	49
各部のなまえ	50
用語解説	55
索引	57
こんなときはこの機能	裏表紙

とにかく撮って見る

必要なもの

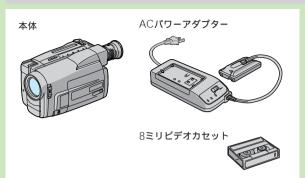

ビューファインダーや液晶 画面をつかんで、本機を持 ち上げないでください。



1

電源をつなぐ(34ページ)

屋外ではバッテリーを使います 8ページ



接続プレートをはずすとき バッテリー取りはずしボタンを 押しながら、接続プレートの下部を手前に引く。



2 カセットを入れる(10ページ)


カセット取出しスイッチ の青いボタンを押しなが ら矢印の方向へずらす。



② テープ窓を外側に、誤 消去防止ツマミを上に してカセットを入れ



3 PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。

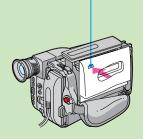

撮影する(12ページ)



にする。



2 スタンバイスイッチを「スタンバ イ」にする。



3 赤いボタンを押す。 撮影が始まる。




もう1度押すと止まる。 ピッピップ



撮影できたか、ちょっと確認する(17ページ)

ら、液晶画面を開ける。

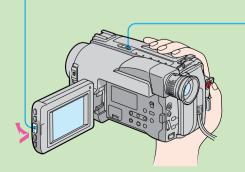

2 エディットサーチョボタンをポン と1回押す。

最後に撮影した場面を数秒間液晶画 面で見られる。



本機の機能が一覧できるデモンストレー ションが見られます(38ページ)。

うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。



撮影の基本

ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



ズームは多用しない。

ズームレバーをW側(Wide:広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームレバーをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



安定した画面にする。

- 壁によりかかるなどして安定した姿勢をとる。
- 水平、垂直の線をファインダーの枠に合わせる。




• 三脚を使う。

逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

準備1 バッテリーを充電する

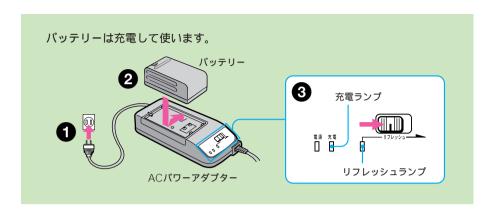

ご注意

バッテリーを使い切らずに充電すると、容量低下の原因になります。なるべく、リフレッシュ(放電)してから充電しましょう。

急いで使いたいときは、リフ レッシュスイッチを動かさな ければリフレッシュせずに充 電できます。


バッテリーに充電確認マークがついているときは 充電済みなら「無印」側に、 使い切ったら「●」側にする 習慣にしておくと、ひと目で 充電済みかどうかわかり便利 です。



- 1 コンセントにつなぐ。
- 2 バッテリーを押しながら右にずらす。
- 3 リフレッシュスイッチを矢印の方向へ押す。 リフレッシュランプが点灯し、リフレッシュ(放電)が 始まる。リフレッシュが終わると、自動的に充電が始ま り、充電ランプが点灯する。充電が終わると消える。

充電器から取りはずす

バッテリーを左にずらす。




充電時間の目安

バッテリー	リフレッシュ時間*	充電時間**
NP-S1(付属)	11時間20分	3時間25分
NP-65/C65	4時間50分	1時間35分
NP-90/90D	10時間15分	3時間15分
NP-L90D	(リフレッシュ不要)	2時間30分

^{*} リフレッシュ(放電)時間は最大値です。

^{**}リフレッシュしてから充電に要する時間。

準備2 バッテリーを取り付ける

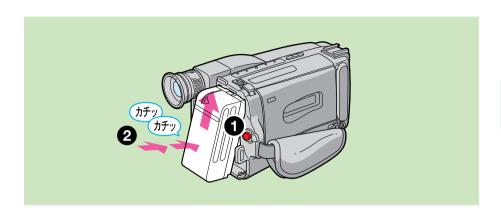

液晶画面とビューファイン ダーの両方を使って撮影する とき(15ページ)のバッテ リーの使用時間は 液晶画面を使っての撮影時間 より若干短くなります。

バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。


- 1 バッテリー取り付け面の上部に、バッテリーの上部を押し付ける。
- ② バッテリーの下部を、カチッカチッと2回音がするまで押す。

バッテリーは本体に確実に取り付ける。

本体から取りはずす

バッテリー取り外しボタンを押しながら、バッテリーの下部を手前に引く。

使用時間の目安

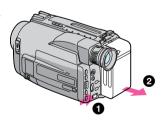


* 25 で連続撮影したとき バッラ

- の時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
 **録画、スタンバイ、電源入/切、ズームなどを繰り返
- **録画、スタンバイ、電源人 /切、ズームなどを繰り返 したときの撮影時間の目 安。実際にはこれよりも短 くなることがあります。

	ビューファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-S1(付属)6時間	3時間20分	4時間15分	2時間20分
NP-65/C65	2時間55分	1時間35分	2時間	1時間5分
NP-90/90D	5時間30分	3時間	3時間55分	2時間10分
NP-L90D	6時間	3時間20分	4時間15分	2時間20分

準備3 カセットを入れる


本機はスタンダード8ミリ図方式で記録します。 Hi図(ハイエイト)テープを使っても、8ミリ図テープを使っても、Hi図方式でなく、スタンダード8ミリ図方式で記録します。8ミリ図テープをおすすめします。

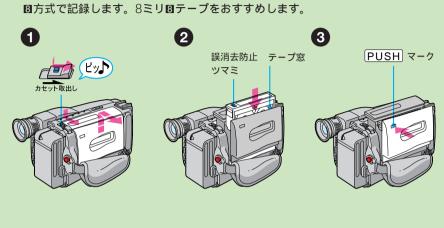

ご注意

- カセット入れを無理に下げないでください。故障の原因になります。
- カセット入れに指をはさまないようにご注意ください。
 はさまれたときは、約2秒後に自動的にカセット入れが開きます。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらして 「赤」にします。




- カセット取出しスイッチの青いボタンを押し ながら矢印の方向へずらす。
 カセット入れが自動的に上がって開く。
- ② カセットを入れる。 テープ窓を外側に、誤消去防止ツマミを上にして入れる。
- 3 PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。

カセット入れが自動的に下がる。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順2で取り出す。


準備4 ファインダーを調節する

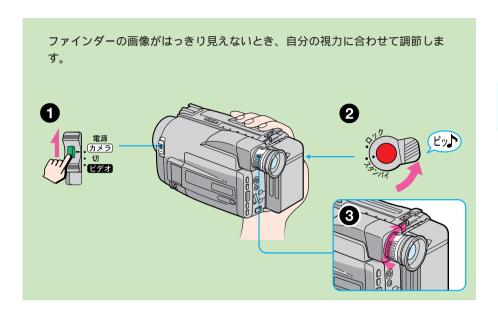

- 動縁のボタンを押しながら、「カメラ」にする。
- ② スタンバイスイッチを「スタンバイ」にする。
- **③** 視度調節リングを回す。 ファインダーの文字がはっきり見えるようにする。



撮影する

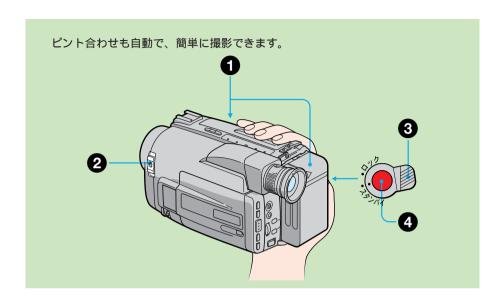

ご注意

ファインダーや液晶画面、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。 窓際や屋外に置くときはご注意ください。

テープの最初から撮影すると きは

15秒ほど撮影してから本番の撮影をすることをおすすめします。テープの一番初めから撮影すると、他の再生機では初めの部分が欠けることがあります。

1 バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1~4」(8~11ページ)をご覧ください。

② 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。 レンズカバーが開く。



3 スタンバイスイッチを「スタンバイ」にする。



きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても、撮影し た場面はきれいにつながりま す。パッテリーの交換はスタ ンバイスイッチを「ロック」 にしてから行えば、きれいな つなぎ撮りができます。

撮影スタンバイが5分以上続くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるにはスタンバイスイッチを一度「ロック」にしてから、「スタンバイ」に戻します。

テープカウンターを「0: 00:00」にするときは カウンターリセットボタンを 押します。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(38ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の2倍になります。

オートデート機能 1日1回、撮影のはじめの10 秒間に撮影日が自動的に記録 されます。


記録が終わると「オートデート」表示は消えます。次のときはオートデート機能が1日に2回以上働きます。

- 10秒以内に撮影を止めた とき
- カセットを入れ換えたとき
- ・メニューの「オートデート」を「切」にしたあと再び「入」にしたとき
- 日時を合わせ直したとき オートデート機能を解除した いときは38ページをご覧く ださい。



撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

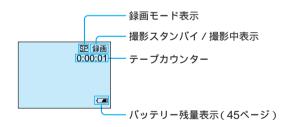

撮影する(つづき)

ご注意

「5秒」「<u>▲</u>」を選ぶと、 フェーダーボタンは働きませ ん。

スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき ファインダーに「

」が出て1秒たつごとにが1つずつ消えます。撮影時間を延長するにはがすべて消えてしまわないうちに、もう一度スタート/ストップボタンを押します。押したときからまた約5秒間撮影されます。


近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は60倍までに なります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム」を「切」にすると、気付かないうちにデジタルズームになるのを防ぎます(36ページ)。

スタート/ストップモードを選ぶ

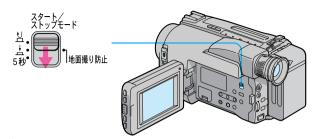


土地面撮り防止:

スタート/ストップボタンを押している間のみ撮影し、離すと止まります。地面撮りを防ぎます。

5秒: スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

ズームする

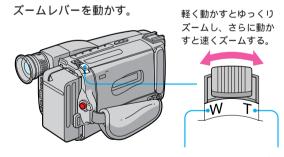

被写体が小さくなる 被写体が大きくなる (広角: Wide) (望遠: Telephoto)

使いすぎると見づらい作品になります。

15倍を超えるズームはデジタルズームになります。



ご注意

液晶画面を開いているとき は、ファインダーには画像が 映りません。ただし、対面撮 影中はファインダーにも画像 が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。 ビューファインダーでのご使

用をおすすめします。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のよ うに左右が反転しますが、記 録される画像は実際の被写体 と同じになります。

対面撮影中は

以下の機能は働きません。

- メニューボタン
- タイトルボタン
- 日付ボタン
- 時刻ボタン

対面撮影中の表示


撮影スタンバイ中は●Ⅲ、撮 影中は●が表示されます。そ の他の表示は左右が反転しま す。表示が出ないものもあり ます。

液晶画面を見ながら撮影する

液晶ロック解除ボタンを押しながら、液晶画面を開ける。 前方向に210 まで、手前に90 まで回転し、角度を調節でき る。

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面明るさボタンを押して調節する。

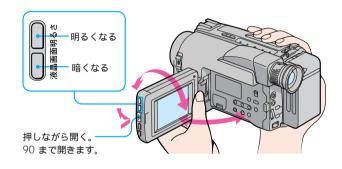

液晶画面を見せながら撮る - 対面撮影

液晶画面を180回転させると、相手に自分が撮られている映像 を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。本 体を固定しておけば、液晶画面を見ながら自分もいっしょに映 ることもできます。

🚹 「撮影スタンバイ中]に


液晶画面を180 回転させる。 対面撮影モード表示 ② が出る。



撮影する。

液晶画面を閉じるとき

液晶画面をカチッというまで垂直にしてから本体に戻す。

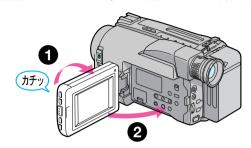

撮影が終わったら

- 1 スタンバイスイッチを「ロック」にする。
- 2 カセットを取り出す。
- 3 電源スイッチを「切」にする。
- 4 バッテリーを取りはずす。

撮影内容を確認する

撮った画像が気になるときや、最後に撮影した画像からつなぎ撮りしたいとき に使います。

エンドサーチボタン

ご注意

エンドサーチをしてからつな ぎ撮りをすると、まれに場面 がきれいにつながらないこと があります。

長い内容を確認したいとき電源スイッチを「ビデオ」にして、液晶画面やファインダーで再生画像が見られます。操作は18ページ「再生する」の手順2から5までと同じです。

撮影後、カセットを取り出す と

エンドサーチの機能は働きません。

エンドサーチとは?

本機では、録画後にカセット を取り出すまで、録画を終え たテープの位置を記憶してい ます。エンドサーチはこの位 置を探す機能です。カセット を取り出すと位置の記憶が消 えるので、エンドサーチが働 きません。 最後の場面を確認する - レックレビュー

[撮影スタンバイ中]に

エディットサーチボタンの - 国側を ポンと1回押す。



最後に撮影した場面が数秒間出て、再び撮影スタンバイに戻る。 スピーカーまたはイヤホンで音も確認できる。


正方向または逆方向に再生する - エディットサーチ

[撮影スタンバイ中]に

正方向 逆方向

エディットサーチボタンの再生したい 側を押し続ける。

指を離したところが、次の撮影開始点になる。 音は出ない。



最後に撮影した終わりの部分に戻る - エンドサーチ [撮影スタンバイ中]に

エンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生 されて止まる。

スピーカーまたはイヤホンで音も確認で きる。



再生する

ご注意

- 電源スイッチを「ビデオ」 にすると、レンズカバーは 開きません。手で開けない でください。故障の原因に なります。
- 外国製のビデオソフトのなかには、カラーテレビ方式が異なるため本機で再生できないものもあります。

液晶画面を閉じると スピーカーから音が出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは、音が出ま す。


液晶画面が見にくいときは 液晶画面の角度を調節します。



20 まで回転します。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- 2 液晶画面を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。

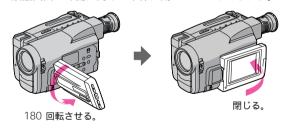

3 緑のボタンを押しながら、「ビデオ」にする。



ビデオ操作ボタンが点灯する。

液晶画面での再生時間の目安

バッテリー 再生時間 NP-S1(付属)4時間15分 NP-65/C65 2時間 NP-90/90D 3時間55分 NP-L90D 4時間15分

低温では使用時間が短くなり ます。 4 巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。




5 再生ボタンを押す。 画像が映る。



音量を調節する


音量ボタンを押して調節する。 イヤホンの音量も調節できます。

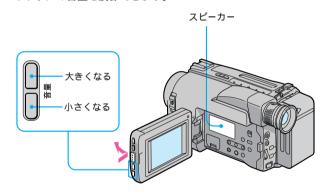

カウンターなどの表示を出す - 画面表示機能

画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。消すときはもう一度押す。 電源スイッチが「カメラ」のときは、押すと表示が消せます。

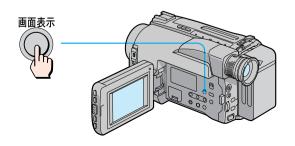

再生する(つづき)

変速再生中は音声は出ません。

一時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう一度 ○ 再生ボタ ンを押します。

いろいろな再生

止める

「再生中]に□停止ボタンを押す。

静止画を見る

[再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

もう一度押すか、 □ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする

「再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

ンを押し続ける。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス) [早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタ


離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

「停止中」にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

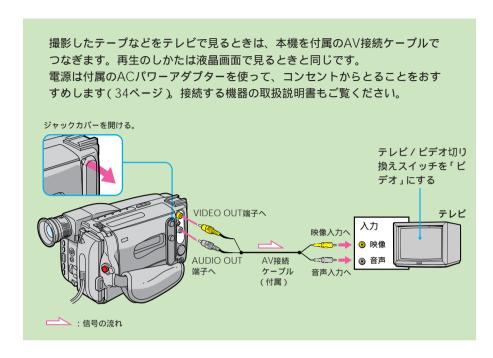

テレビで見るときは

- 液晶画面を閉じてください。
- カウンターなどの表示はテレビ画面には出ません。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

テレビがステレオのとき

AV接続ケーブル(付属)の黒いプラグを、テレビの音声入力 左(白い端子)だけにつなぎます。

映像/音声入力端子のないテレビにつなぐとき

別売りのRFUアダプターでつなぐ。 テレビとRFUアダプターの取扱説明書をご覧ください。

フェードイン・フェードアウトする

白画面から徐々に画像と音を出したり (フェードイン)、逆に徐々に消したり (フェードアウト)する演出ができます。

例:フェードイン




こんなときに使うと効果的で

- 大きな場面転換(フェード イン・フェードアウト)
- 物語の始めなど(フェード イン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- 余韻を残して終わる (フェードアウト)

フェードを多用すると 被写体の状況がわかりづらく なり、見づらい映像になりま す。

タイトルや日付、時刻表示に はフェードは働きません 不要の場合はタイトルや日 付、時刻を消してから行って ください。

スタート / ストップモードが 「 土 」または「5秒」のとき フェードイン・フェードアウ トはできません。

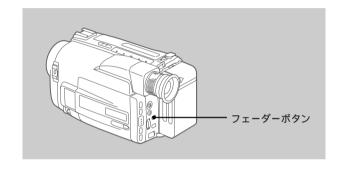

- ・フェードインは [撮影スタンバイ中] に
 - フェードアウトは [撮影中] に フェーダーボタンを押して「フェーダー」表 示を出す。



2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード 終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前に再度フェー ダーボタンを押し、フェーダー表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画のような特殊効果を加えられます。



モザイク タイルを組み合わせたように




ソラリ 明暗をはっきりさせたイラス トのように



ネガアート 写真のネガフィルムのように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクトは 電源スイッチを「切」にする と自動的に解除されます。

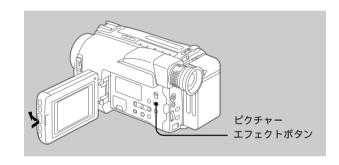

[撮影スタンバイ中] または [撮影中] に ピクチャーエフェクトボタンを押して、希望のピ クチャーエフェクト表示を出す。

モザイクー

次の順で変わります。 モザイク→ソラリ→モノトーン→セピア→ ネガアート→表示なし

ピクチャーエフェクトを解除する ピクチャーエフェクトボタンを押して、ピクチャーエフェクト 表示を消す。

逆光を補正する

逆光のときは背景が明るすぎて被写体が暗め になるので、明るさ補正をして撮ります。










- いつ・被写体の背後に光源があり、被写体 使う? が暗くゆっした が暗く映るとき。
 - 画面の中に強い光を発するものがあ るとき
 - 白い服を着た人物が白い壁の前にい るとき

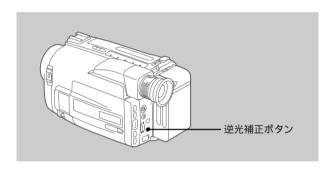

[撮影スタンバイ中]または[撮影中]に 逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示図が出る。

被写体の明るさが補正される。

逆光補正を解除する

逆光補正ボタンをもう一度押して、逆光補正表示団を消す。

目的に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。





スポーツモード 運動会やテニス、スキーなどの 動きの速い被写体のブレをおさ えた撮影ができます。電車から 外の風景を撮るときや、パンニ ングなどにも適しています。


Ñ



高速シャッタースピードモード ゴルフスイングなどの速い動き をくっきり撮れるので、スイン グチェックなどに便利です。高 速シャッターのため、鮮明な撮 影には強く明るい光源が必要で す。



夜景モード 夜景や花火、ネオンサインなど 暗い場所で明るい被写体を撮る ときに、色とびをおさえます。 ある程度暗い場所での撮影に効 果があります。

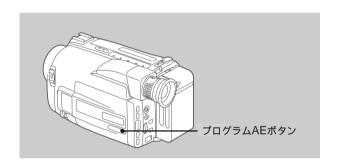

[撮影スタンバイ中]または[撮影中]に プログラムAEボタンを押して、希望のプログラム AEモード表示を出す。



次の順で変わります。 スポーツモード→高速シャッタースピード モード→夜景モード→表示なし

プログラムAEを解除する

プログラムAEボタンを押して、プログラムAEモード表示を消す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせができます。







- 自動ではピントが合いにくいとき
- 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき。
- 三脚を使って静止した被写体を撮る のにピントを固定したいとき。

こんなときに使うと効果的で す。


- 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横縞だけのもののとき
- 被写体と背景とのコントラストが低いとき

このようなときには自動でピントが合いにくいことがあります。

暗い室内で撮るときや明るい 野外で動きの激しいものを撮 るとき

手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

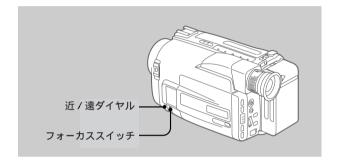

- [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に フォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示®が出る。
- ② 近/遠ダイヤルを回し、ピントの合う位置を 調節する。


自動調節に戻すとき フォーカススイッチを「自動」にする。

横長の画面にする - ワイドTVモード

再生したときに横長の画面になるように撮影 します。接続するテレビの取扱説明書もあわ せてご覧ください。



- いつ ワイドテレビで画面いっぱいに映る 使う? よスロリナ・・・・
 - ふつうのテレビで上下に黒い帯を 入れて横長の画面にしたいとき

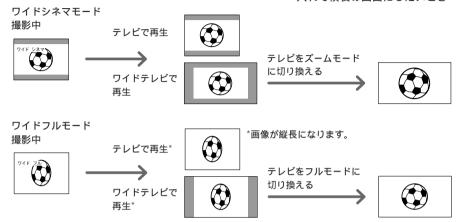


電源をはずして5分以上たつ ワイドTVモードは解除され ます。

日付・時刻表示は 「ワイドフル」で記録する と、ワイドテレビで見る場合 は横長の字になります。

録画中は

ワイドTVモードを選んだ り、解除したりできません。

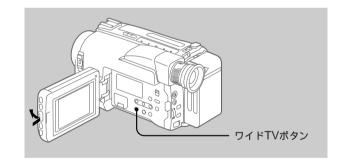

[撮影スタンバイ中] に、ワイドTVボタンを押し て、希望のワイドTVモード表示を選ぶ。

ワイドシネマ

押すたびに変わります ワイドシネマ ワイドフル (表示なし)

ワイドTVモードを解除する ワイドTVボタンを押して、ワイドTVモード表示を消す。

タイトルを入れる

撮影中にタイトルを入れることができます。 あらかじめ記憶している8種類のタイトルと 自分で作ったタイトル2種類(30ページ)の 中から内容にあったものを選べます。また、 タイトルの表示位置も選べます。



タイトルの表示順

自分で作ったタイトル1→ 自分で作ったタイトル2→ 入学式→卒業式→ たんじょうび→

運動会→発表会→夏休み→祝→完

「完」が表示されたあと、1回 タイトル表示が消え、「自分 で作ったタイトル1」に戻り ます。

「自分で作ったタイトル」は 作っていないときには表示されません。


撮影中は

タイトルを選べません。

タイトルと日付・時刻は 同時には記録できません。

タイトルを入れて撮影してい るときは

メニューを出すとメニューが 出ている間はタイトルが記録 されません。

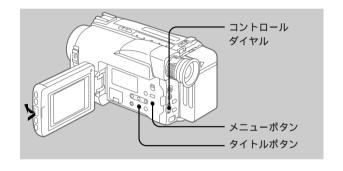

撮影の始めから入れるとき

1 [撮影スタンバイ中]に タイトルボタンを繰り返し押して、入れたい タイトルを表示させる。

タイトルが点滅している間に繰り返し押して選びます。 点滅から点灯に変わると決定です。

- 2 撮影を始める。
- 3 タイトルを消したいところでタイトルボタンを押す。

撮影の途中でタイトルを入れるとき

- 1 [撮影スタンバイ中]に タイトルボタンを繰り返し押して、出したい タイトルを表示させる。
- **2** タイトルが点滅から点灯に変わったら、タイトルボタンを押してタイトルを消す。
- 3 撮影を始める。
- 4 タイトルを入れたい場面でタイトルボタンを 押す。
- **5** タイトルを消したい場面でタイトルボタンをもう一度押す。

タイトルの位置を変える

- 1 [撮影スタンバイ中] にメニューボタンを押す。
- 2 コントロールダイヤルを回して、「タイトル位置」を選び、 ダイヤルを押す。
- **3** コントロールダイヤルを回して、「センター」か「下」を選び、ダイヤルを押す。



「センター」のとき

「下」のとき

4 メニューボタンを押して、メニューを消す。


タイトルを作る

10文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

カセットを入れてタイトルを 作成中に5分以上たつと自動 的に電源が切れます それまで作成したタイトルは 残っています。一度スタンバ イスイッチを下げてからもう 一度上げて、はじめからやり 直してください。

5分以上かかりそうなときは カセットを取り出しておけば 電源は切れません。

1つ左の文字に戻すには 文字の途中にある「」を選 びます。

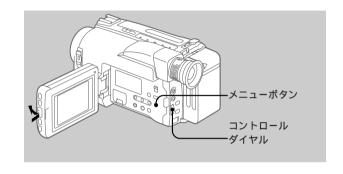


- 1 [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押す。
- ② コントロールダイヤルを回して、「タイトル1 作成」または「タイトル2作成」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して、文字を選び、ダイヤルを押す。

ひらがな \longleftrightarrow 数字 \longleftrightarrow アルファベット \longleftrightarrow - \longleftrightarrow ! \longleftrightarrow \longleftrightarrow \longleftrightarrow (空白)の順に出ます。



次の文字に移る。

手順4で、作ったタイトルが 10文字になると その時点でタイトルが記憶さ れます。(手順5は不要で す。)

- 4 手順3を繰り返して希望のタイトルを作る。
- **5** コントロールダイヤルを回して、「 → 」を選び、ダイヤルを押す。



タイトルが記憶される。

メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

作成したタイトルを消す

左端の文字で「→」を選び、ダイヤルを押す。

空白を選んで消さないでください。空白のタイトルとして記憶 されます。

作成したタイトルを変更する

作成するときと同じ手順で文字を選び直す。手順2ですでに作成されているタイトルが表示される。

希望の文字で「→」を選びダイヤルを押すと、それより右の文字は消えて記憶される。

撮影中に日時を記録する


日付・時刻を画像にかさねて記録します。あらかじめ10秒ほど黒画面を背景に日時のみを記録し、本番の撮影のときは日時を消しておくことをおすすめします。

ずっと日時を入れたままにすると、再生した ときに映像の邪魔になったり、編集のときに 表示の日時が前後してしまったりします。



ご注意

- 日付と時刻は、同時に記録できません。
- タイトルと日付・時刻は、 同時に記録できません。
- 手動で記録した日時は消せません。

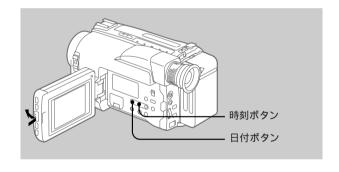

[撮影スタンバイ中]または[撮影中]に 日付を入れる 日付ボタンを押す。 時刻を入れる 時刻ボタンを押す。

表示を消すときもう一度押す。

他のビデオへ録画する

本機を再生機、他のビデオを録画機として使 い、ダビング・編集ができます。 テレビ / ビデオ切り換えス イッチを「ビデオ」にする。 録画側 テレビ VIDEO OUT端子へ 入力 映像入力へ 映像 ビデオ AV接続ケーブル (付属) 6 音声 AUDIO 音声入力へ 入力切り換えスイッチを「外 OUT ____: 信号の流れ 端子へ 部入力 (ライン)」にする。

相手側のビデオは以下のどの 方式のビデオでも使えます。 B、HiB、WB、WBE、 SVBS、SVBD、B

ビデオ音声入力がステレオの 場合

AV接続ケーブル(付属)の黒 いプラグを、ビデオの音声入 力左(白い端子)だけにつな ぎます。

ファインシンクロエディット 対応

本機を再生機として、ファインシンクロエディット機能を持つビデオデッキと本機のLANC ψ端子(51ページ)をLANCケーブル(別売り)でつなげば、より精度の高い編集ができます。


本機を録画機として使い、他 のビデオやテレビの画像を録 画することはできません。

- 本機に撮影済みのカセットを、他のビデオに 録画用のカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のテープを再生し、他のビデオに録画したい場面で
 ■一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止状態にする。
- 本機と録画機のⅢ一時停止ボタンを同時に押す。


バッテリー以外の電源で使う

テープを再生するときなど長時間使用すると きは、家庭用のコンセントや自動車の電源を 使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

コンセントにつないで使う

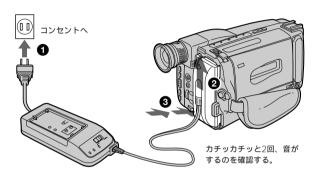

自動車電源につないで使う

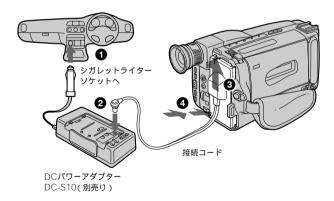

接続プレートを取りはずす


バッテリー取りはずしボタンを押しながら、接続プレートの下部を手前に引く。




乾電池を交換するときは 必ず本体からバッテリーケー スをはずしてから交換してく ださい。故障の原因となりま す。


アルカリ乾電池で使う

付属のバッテリー ケースからホルダー を引き出す。




② 単3形アルカリ乾電池 (別売り)6本を⊕と ⊝の向きを正しく入 れる。

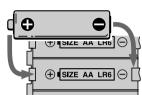

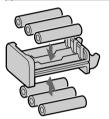

3 ホルダーをバッテ リーケースに入れ る。

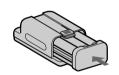

4 バッテリーと同様に、本機に装着する。

取りはずす

バッテリー取りはずしボタンを押してから、バッテリーと同様にはずす。

使用時間の目安

ソニー・エナジーテック製のアルカリ乾電池を使った場合


ビューファイ	ンダーで撮影	液晶画面	で撮影	液晶画面での
連続撮影時	実撮影時	連続撮影時	実撮影時	再生時間
3時間	1時間40分	1時間55分	1時間5分	1時間55分

約25 \mathbb{C} で測定した時間です。使用状況によっては短くなることがあります。

メニューで設定を変える

ご注意

対面撮影中は、液晶画面およびファインダーにメニュー画面が出ません。

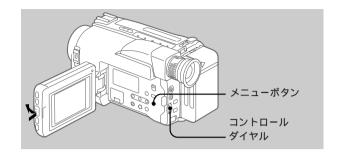


メニューボタンを押す。



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。

希望の項目だけが表示される。



3 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



4 必要なだけ手順2、3を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチが「ビデオ」または「カメラ」のとき

項目	設定	意味	どんなとき
リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働 く。	通常はこの位置へ。
	切	リモコンが働かない。	他機のリモコンによって誤動作するときなど。
パネルバックライト	明るさノーマル	_	通常はこの位置へ。
	明るい	液晶画面を明るくする。	液晶画面が暗いとき。
おしらせブザー	λ	撮影スタート / ストップ時や 誤った操作をしたときにブザー が鳴る。	通常はこの位置へ。
	切	ブザー音が鳴らない。	ブザー音を消したいとき。

「明るい」を選ぶと撮影時の バッテリー使用時間が約1割 短くなります。 電源をはずして5分以上たつと「リモコン」はお買い上げ時の設定に戻ります。 その他のメニュー項目は、ボタン型リチウム電池が入っていれば、電源をはずしても設定を保持しています。

メニューで設定を変える(つづき)

電源スイッチが「カメラ」のとき

項目	設定	意味	どんなとき
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	通常はこの位置へ。
	LP	SPモードの2倍の録画時間で録	長時間録画したいとき。
		画する。	
タイトル位置	センター	タイトルを出す位置を選ぶ。	詳しくは29ページ。
	下	7	FTO VIGEZ / V V V
タイトル1作成		自分でタイトルを作って本機に	詳しくは30ページ。
タイトル2作成		記憶させる。	
デジタルズーム	λ	ズームが15倍を超えるとデジ タルズームが働く。(60倍ま で)	通常はこの位置へ。
	切	デジタルズームを使用しない。	デジタルズームで画質が低
		(ズームは15倍まで)	下するのを避けるとき。
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯する。	通常はこの位置へ。
	切	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯しなくなる。	被写体に撮影していること を意識させたくないとき。
オートデート	λ	撮影時の日付を撮影開始10秒 間だけ記録する。	通常はこの位置へ。
	切	撮影時の日付を記録しない。	
日時あわせ			時計を合わせ直すとき。
			詳しくは39ページ。
デモモード	А	デモンストレーションを表示す る。	本機の機能を一覧するとき。
	切	デモンストレーションを表示し ない。	デモンストレーションを表 示したくないとき。

LPモードについて

本機のLPモードで録画したテープは本機で再生することをおすすめします。

他のビデオカメラレコーダーや ビデオデッキで再生すると、映 像や音声にノイズが出ることが あります。他のビデオカメラレ コーダーやビデオデッキのLP モードで録画したテープを本機 で再生する場合も同様です。

デモンストレーションは

- カセットが入っている場合は メニューで入/切ができません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」 に設定されています。 カセットを入れずに電源ス イッチを「カメラ」にすると 約10分後にデモンストレー ションが始まります。
- すぐに見るには、カセットを 取り出してメニューで「入」 を選び、メニュー画面を消し ます。電源を切ると自動的に 「スタンバイ」に戻ります。
- カセットを入れると、デモンストレーションが中断されます。通常の撮影には影響ありません。デモンストレーションの設定は自動的に「スタンバイ」に戻ります。


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時には、あらかじめ日付・時刻は 設定されています。



- 海外に行くとき
 - 電源を取り付けていないときにボタ ン型リチウム電池が消耗したとき

ボタン型リチウム電池を交換するときにも、 電源を取り付けたまま行えば、日付・時刻を 合わせ直す必要はありません。

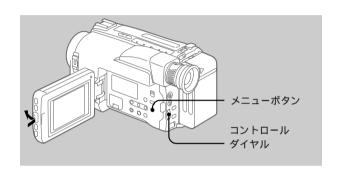

時分の順で合わせます。 年 月 \Box

- 「撮影スタンバイ中」に メニューボタンを押す。
- コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。







日付・時刻を合わせ直す(つづき)

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。

3 「年」を合わせる。

コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤル を押す。


年表示は次のように変わる。





- 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 5 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にコントロールダイヤルを押す。 時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消え、時刻表示が出る。時刻表示を消すには、時刻ボタンを押す。

日付・時刻を確認する

日付を確認する→日付ボタンを押す。

時刻を確認する→時刻ボタンを押す。

もう一度押すと消える。


ボタン型リチウム電池を交換する

電源をつけたまま交換します。

ボタン型リチウム電池は⊕と⊝の向きを正しく入れてください。ボタン型リチウム電池が必要なのは、合わせた日付・時刻などを電源の入/切に関係なく保持するためです。電池は市販のボタン型リチウム電池CR2025を使用してください。




電源スイッチを「カメラ」にするとファインダーに「ボタン型リチウム電池を取りかえてください」のメッセージが出るとき。




ボタン型リチウム電池につい て

- ボタン型のリチウム電池を 誤って飲み込むことのない よう、本機および電池は特 に幼児の手の届かないとこ ろに置いてください。
- 万一電池を飲み込んだ場合 には、直ちに医師と相談し てください。
- 接触不良を防ぐため、使用 する前に電池を乾いた布で よくふいてください。
- 分解や加熱をしたり、 ショートさせたり、火の中 に入れたりしないでください。破裂するなどの危険が あります。また、捨てると きは燃えないゴミとして適 宜、処理してください。


お買い上げ時に装着済みのボタン型リチウム電池は 1年もたないことがあります。 1 液晶画面を開け、ボタン型リチウム電池 ぶたを開ける。

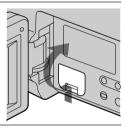


ボタン型リチウム電池を押し上げながら、引き出す。



新しいボタン型リチウム電池CR2025
 を⊕ (プラス) 面が見えるようにはめ込む。

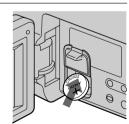

4 ボタン型リチウム電 池ぶたを閉める。

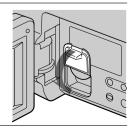

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、 お客様ご相談センター、またはCCD-TRV513Kテクニカルインフォメーションセ ンター(保証期間中のみ)にお問い合わせく ださい。

ファインダーに見慣れない表示が出たときは、45ページをご覧ください。

撮影中

これが原因です	次のことを点検してください	
•電源スイッチが [「] カメラ」になっ ていない。	•「カメラ」にする。	12
テープが終わりになっている。	•巻き戻すか、新しいテー プを入れる。	10、20
•カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのテープで撮るなら赤いツマミを元に戻す。または新しいテープを入れる。	10
•テープがヘッドドラムに貼りつ いている (結露)。	•カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	46
スタート / ストップモードスイッチが 点 」またば 5 秒 になっている。	スタート / ストップボタン を押すごとに撮影を始める / 止めるようにするとき は、「 <u>占</u> 」にする。	14
撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	一度スタンバイスイッチを 下げてから、もう一度上げ る。	13
視度調節が正しくない。	視度調節する。	11
手動ピント合わせになっている。	•フォーカススイッチを「自 動」にする。	26
オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	手動でピントを合わせて 撮影する。	26
スタート / ストップモードスイッ チが 5秒 またば 点 』になってい る。	「片」にする。	14,22
	・電源スイッチが カメラ」になっていない。 ・テープが終わりになっている。 ・カセットが誤消去防止状態になっている。 ・カセットが誤消去防止状態になっている。 ・テープがヘッドドラムに貼りついている (結露)。 スタート/ストップモードスイッチが 「」」または 5秒」になっている。 撮影スタンバイ状態が5分以上続いたとき、バッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するために自動的に電源が切れます。 視度調節が正しくない。 ・手動ピント合わせになっている。 ・オートフォーカスが働きにくい状態で撮影している。 スタート/ストップモードスイッチが 「5秒」またば 」」になってい	・電源スイッチが「カメラ」になっていない。 ・テープが終わりになっている。 ・カセットが誤消去防止状態になっている。 ・テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。 ・テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。 ・プラー・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダー内に ⊗ が 点滅している。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	46
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しな いときは液晶画面を閉じ る。	15
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写体 の場合に出る現象で、故障ではない。	_	-
明るい被写体を写すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではない。	_	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるとデモンストレーションが中断される。 デモンストレーションが出ないようにすることもできます。	38
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが「ビデオ」になっていない。	•「ビデオ」にする。	18
	テープが終わりになっている。	•テープを巻き戻す。	20
画像がぼけたり、映らなかったりする。	テレビのビデオ用チャンネルが 正しく調整されていない。	●調整し直す。	_
	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	46
音声が小さい、または 聞こえない。	音量を最小にしている。	音量を大きくする。	19

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチをビデオ / カメラにしても動作しない。	・バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。・ACパワーアダブターのプラグが コンセントからはずれている。	充電されたバッテリーを 取り付ける。コンセントに差し込む。	8,9
エンドサーチが働かない。	撮影後にカセットを取り出した。カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。		17
バッテリーの消耗が早い。	温度が極端に低いところで撮っている。充電が不充分。バッテリーそのものの寿命。	ー •充分に充電する。 •新しいパッテリーに交換 する。	- 8 -
カセットが取り出せない。	電源 バッテリーやACパワーア ダプター)がはずれている。バッテリーが消耗している。	電源をきちんと接続する。充電されたバッテリーを取り付ける。	9,34
■や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時 間してからもう一度入れ直す。	46
その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
付属のワイヤレス リモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	37
	リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	•リモコンの乾電池の⊕極と⊝極	•⊕極と⊝極を正しく入れ	53
	が、正しく入っていない。 ・乾電池そのものの寿命。	る。 •新しい乾電池に交換す る。	53
日付または時刻表示が 「:」になる。	-	日付、時刻を合わせ直す。	39

警告表示とお知らせメッセージ

ファインダーには、次のような表示が出ます。お知らせメッセージはファインダーまたは液晶画面に出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

バッテリー残量



バッテリー残量表示について



(残量表示が←」になるとファインダーや液晶画面に △マークが点滅する。)

テープ残量



♪テープの終わり



日時・時刻の未設 定(39ページ)




ボタン型リチウム電池の消耗/ボタン型リチウム電池が入っていない(41ページ)




- •対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- •表示は実際には白色です。
- ♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

♪カセットが入っていない



♪カセット誤消去防止(10ページ)




カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

ヘッド汚れ(46ページ)



対面撮影時



クリーニングカセットできれいにする。

結露(46ページ)



テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置する。

♪その他の異常




一度電源を切り、パッテリーを取りはずす。再び パッテリーを取り付け、電源を入れ、カセット取出 しスイッチを押しながらずらす。それでも表示が消 えないときは、お買い上げ店か、ソニーのサービス 窓口にご相談ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、ファインダーや液晶画面に下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



本機内部の「結露」

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出しス イッチ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットV8-25CLHを使っ てヘッドをきれいにしておきましょう。

- ファインダー内または液晶画面に「≪ヘッドが汚れています」と「ぬクリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。または≪が点滅する。
- 再生画面がザラついている。
- 再生画面が不鮮明。
- 再生画像が出ない。

ビデオヘッドが汚れているときの画像





初期 未期

このような画像になったら、
クリーニングカセットをお使いください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。


結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動先 の温度になじんでから取り出し ます。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。お買い上げ店また はソニーのサービス窓口にご相 談ください。

ビューファインダーをきれいにする

① ① へジをはずす。② つまみをずらしながら、③ 接眼部を回してはずす。

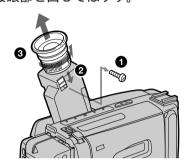

2 カメラ用のブロワーブラシなどで、ゴミを取り除く。

主な仕様

システム

録画方式 回転4ヘッドヘリカルスキャン

FM方式(SP/I P独立ヘッド)

録音方式. 回転ヘッドFM方式

NTSCカラー、FIA標準方式 映像信号

8ミリビデオ方式のビデオカセット 使用可能力セット

SPモード: 2時間 録画/再生時間

LPモード: 4時間(P6-120使用時)

約5分(P6-120使用時) 早送り、巻き戻し時間

撮像素子 CCD固体撮像素子

電子ビューファインダー(白/黒) ビューファインダー

レンズ 15倍ズームレンズ

f=4.1~61.5mm(35mmカメラ換

算では47~705mm)

F1.4~2.4

フィルター径37mm

色温度切り換え 白動追尾 最低被写体照度 2ルクス(F1.4) 2~100.000ルクス 被写体照度範囲 推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

VIDFO OUT(映像出力)端子

ピンジャック(1)

75 不平衡

AUDIO OUT(音声出力)端子

ピンジャック(1) 327mV (47k 負荷時)

インピーダンス 2.2k 以下

RFU DC OUT(出力)端子

特殊ミニジャック DC5V

イヤホン端子 ミニジャック (Ø3.5)

LANC端子 ステレオミニミニジャック (Ø2.5)

MIC (PLUG IN POWER) (マイク入力)端子

ミニジャック 0.388mV、 低インピーダンスマイク用

DC2.5~3.5V、出力インピーダン

ス6.8k (Ø3.5)

液晶画面

画面サイズ 3.5型

有効画面領域 72.4mm x 50.38mm (幅x高さ)

使用液晶パネル TFT(薄膜トランジスタアクティブ

マトリクス)駆動

総ドット数 105.380ドット、横479×縦220

電源部、その他

消費電力 ビューファインダーを使っての力

メラ録画時:3.3W

液晶画面を使ってのカメラ録画

時:46W

0 ~ +40 動作温度 -20 ~+60 保存温度

最大外形寸法 115 x 110 x 205mm

(幅x高さx奥行き)

本体質量 約 960g(本体のみ)

約 1.3kg(バッテリー、ボタン型 撮影時総質量

リチウム電池CR2025、テープ

P6-120含む)

内蔵マイクロホン モノラル

内蔵スピーカー ダイナミックスピーカー

ACアダプターAC-S15(1), バッ 付属品

> テリーNP-S1(1) バッテリー ケース(1)、120分8ミリビデオカ セット(3)、ショルダーベルト (1) キャリングバッグ(1) 三脚 (1)、ワイヤレスリモコン(1)、単 3形乾電池(リモコン用)(2)、AV 接続ケーブル(1)、ボタン型リチ ウム電池CR2025 (本体に装着済 み)(1) 撮り方ビデオ(1) 取扱

説明書(1)、安全のために(1) 保証書(1)、ソニーご相談窓口の

ご案内(1)

ACパワーアダプター

雷源雷圧 AC100 ~ 240V, 50/60Hz 定格入力容量 23VA(充電100V時) 28VA

(VTR100V時) 28VA(充電

240V時) 36VA(VTR240V時) 定格入力容量

VTR動作時 DC7.5V、1.6A 充雷時 DC10V. 1.1A

動作温度 0 ~ +40

保存温度 -20 ~+60 75 x 42.5 x 166mm 最大外形寸法

(幅x高さx奥行き)

本体質量 約 420g 電源コードの長さ 約 2m 本体接続コードの長さ 約2m

バッテリーNP-S1

雷圧 6V/

容量 3200mAh

種類 ニッケル水素タイプ蓄電池

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーやテープなどの不且 合により録画や再生ができなかった場合、記録内容 の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外 国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地での アフターサービスおよびその費用については、ご 容赦ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口の ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口、 CCD-TRV513Kテクニカルインフォメーションセ ンター(保証期間中のみ)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオカメラレコーダーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を製造 打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保 有期間が経過した後も、故障個所によっては修理 可能の場合がありますので、お買い上げ店か、 サービス窓口にご相談ください。

海外で使うとき


本機は外国でもお使いになれます

付属のACパワーアダプターAC-S15は、 AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な雷 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 雷源コンセントの形状の異なる国では、電源 コンセントにあった変換プラグアダプターを あらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用 意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

海外のコンセントの種類

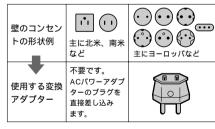

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)


• トリニダードト


- アメリカ合衆国 大韓民国
- エクアドル • 台湾
- ・エルサルバドル ・チリ ・ドミニカ
- カナダ
- キューバ
- グアテマラ
- バコ • ニカラグア グアム
- ・コスタリカ
- ハイチ コロンビア パナマ
- ・スリナム ・バミューダ ・バルバドス セントルシア


- フィリピン
- ・プエルトリコ ・ベネズエラ
- ・ペル-
- 米領サモア
- ボリビア
- ・ホンジュラス
- ミクロネシア
- ミャンマー
- メキシコ
- (NHK文研月報による)

各部のなまえ


本体

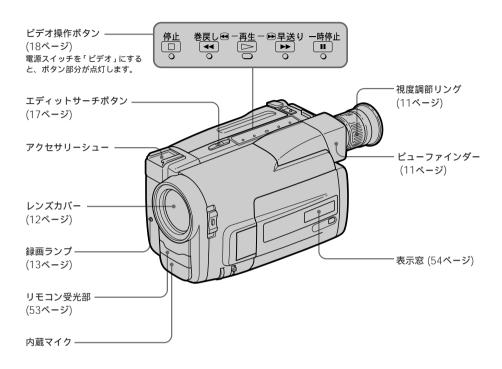

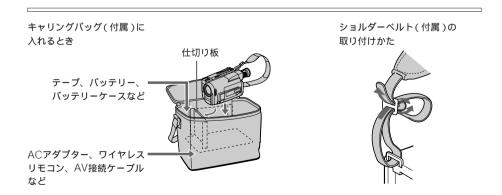

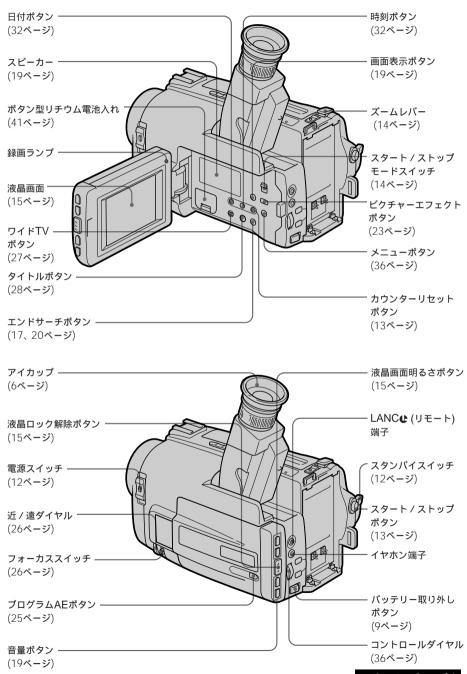

各部のなまえ(つづき)

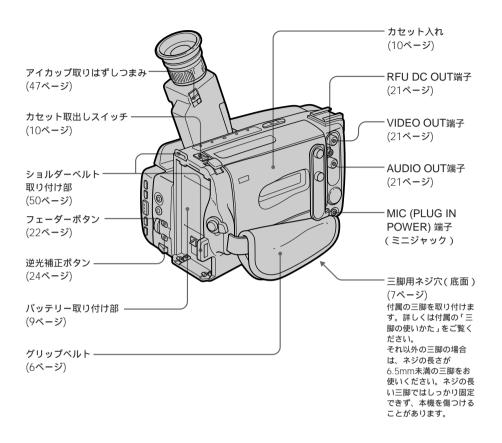

LANC**む** (リモート) マークに ついて

◆は、LANC端子のマークで
す。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、
テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

イヤホンを使うとスピーカーから音は出ません。


別売りの外部マイクを使う場合 MIC (PLUG IN POWER) 端 子はプラグインパワー方式の外 部マイク用電源端子とマイク人 力端子が兼用になった端子で す。2ピンプラグのマイクの場合は、DC出力端子を外部マイク用電源端子としてお使いください。

この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。




ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。


ワイヤレスリモコン

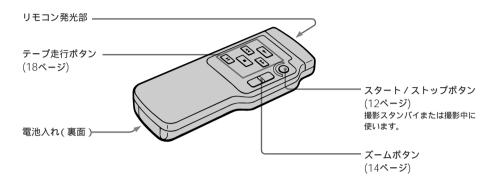

電池の入れかた

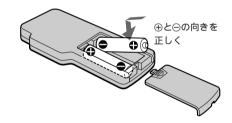

リモコンの操作範囲



操作範囲は室内で使用したときの値です。

次のページへつづく


リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。
- デモンストレーションについて メニューで設定しますが以下の 手順でもデモンストレーション が見られます。
- 1.カセットを取り出して、電源スイッチを「ビデオ」にする
- 2.スタンバイスイッチを「スタ ンバイ」にする。
- 3. 再生ボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。


- デモンストレーションが出ない ようにするには
- 1.電源スイッチを「ビデオ」に する。
- 2.スタンバイスイッチを「スタ ンバイ」にする。
- □停止ボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

各部のなまえ(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示

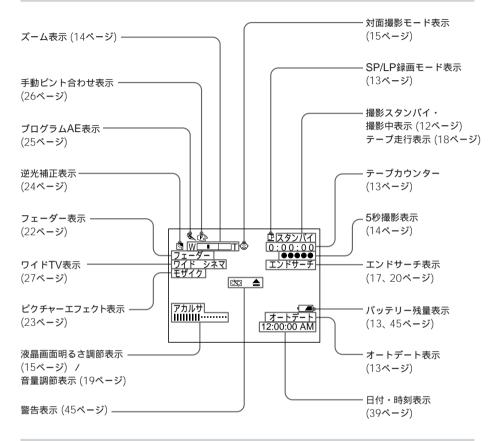

表示窓の表示

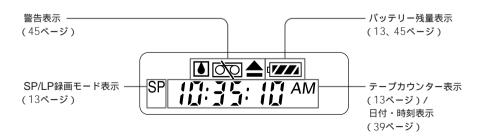

用語解説

力行

逆光補正 ...24ページ

逆光で被写体が黒っぱく映るのを防ぐ機能。本機は画面全体で明るさをいつも一定の量に保つ働きがある。逆光で撮影するときにもこの一定の「量」を保とうとして、被写体が暗めになる。逆光補正の機能を使うと、この「量」が多くなり被写体を明るめに自動調節する。

サ行

撮影スタンバイ...12ページ

「撮影を待機する・準備する」という意味。スタンバイスイッチを上げ、撮影一時停止で次の撮影を待機している状態。

自動ピント合わせ...26ページ

横方向に走査する映像信号からピントを検出する機能。そのため、被写体が横じまだけのものや背景とのコントラストの低いものは、自動でピントが合いにくいことがある。

視度調節...11ページ

ビューファインダー内の接眼レンズの位置を動かし、撮る人の視力に合わせて、ファインダーの画像がはっきり見えるように調節すること。

ナ行

ノイズ

静止画やピクチャーサーチの画像などに出る、 横すじ状の線や画像の乱れ。

八行

プログラムĂE ...25ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にする機能。本機には3種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモードにより自動で調節する。

ヘッド...46ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープ に記録されている信号を読み取ったりする本機 の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれい に再生できなくなったときは、クリーニングカ セットを使ってきれいにする。

ラ行

リモコンモード...53ページ

リモコン信号の種類。ソニー製ビデオ機器間で のリモコンによる誤動作を防ぐために、

VTR1・VTR2・VTR3の3種類がある。本機は VTR2。編集時は、他のソニー製ビデオデッキ をVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコ ン受光部をふさぐ。

ワ行

ワイドTVモード...27ページ

再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)になるように撮影するときの設定。ワイドシネマ、ワイドフルの2種類ある。

ワイドシネマ

横縦比4:3の画像の上下に黒い帯を入れて横縦 比を16:9にしてテープに記録する。映る範囲は 狭くなるがふつうのテレビで再生したときに横 縦比16:9で再生される。

ワイドフル

横縦比16:9のワイドテレビで再生したときに画面いっぱいに映るように画像を縦長に圧縮して記録する。横縦比4:3のふつうのテレビで再生すると縦長に押しつぶされた映像になる。

用語解説(つづき)

アルファベット順

HiiB方式…10ページ

スタンダード8ミリ方式をもとに、さらに高画 質、高解像度を追求するために開発されたビデ オ方式。Hi8方式で録画されたテープはHi8方 式対応でないビデオ機器では正常に再生できな L1.

本機はHi8方式対応ではありません。

LP/SPモード ...13ページ Long playing mode Standard playing modeの略でテープスピードモードの名称。 LPモードはSPモードの録画時間の2倍にな る。

エヌティーエスシー

NTSC方式...49ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレ ビ方式。NTSC方式で記録されたテープは、 ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM 方式のビデオでは再生できない。 海外で本機を使うときは、ご注意ください。

ァールエフュー RFUアダプター…21ページ

ビデオの映像・音声信号をテレビ雷波と同じ信 号に変換して、テレビの1または2チャンネル (国内仕様の場合)で再生できるようにするも の。

索引

ア行
イヤホン端子
カ行
海外で使うとき 49
外部マイク(別売り) 52
カウンター13
カセットの入れかた 10
画面表示13
カラーテレビ方式49
グリップベルト6
警告表示45
結露46
広角14
高速アクセス
故障かな?と思ったら 42
誤消去防止ツマミ10
サ行
再生
撮影が終わったら 16
撮影する12
撮影内容の確認 17
三脚7
視度調節11
充電8
充電確認マーク 8
手動ピント合わせ 26
ズーム14
スタート / ストップモード
14
接続 (テレビで見るとき) . 21
(編集のとき) 33

タ行	
タイトル	28
対面撮影	
地面撮り防止	14
つなぎ撮り	13
テープの終わり表示	45
デモンストレーション	38
テレビで見る	21
電源(家庭用コンセント).	
	34
(自動車の電源)	34
(バッテリー)	8
撮る姿勢	6
八行	
バッテリー	8
バッテリーケース	
バッテリー残量表示	
ピクチャーエフェクト	
日付・時刻合わせ	
日付・時刻の記録	32
ピント合わせ	
ファインダーの表示	54
フェーダー	
フェードイン・フェードアウト	
フォーカス	26
プログラムAE	25
ヘッド	
ヘッド汚れ表示	45
編集	33
望遠	14
ボタン型リチウム雷池	41

マ行 メニュー	26
ラ 行	30
リモコン受光部 ®	
レックレビュー 録画モード	
ワ行 ワイドTVワイヤレスリモコン	
アルファベット順	
ACパワーアダプター .8、 AV接続ケーブル	34
21、 Hi8(ハイエイト)方式	
LANC ⊌ 端子 NTSC方式	
RFU アダプター	21

こんなときはこの機能

撮影状況に合わせたい

明るい

白い服の人物が白い壁の前にいる

逆光補正(24ページ)

背後に光があり顔が暗くなる

逆光補正(24ページ)

暗い

夜景、夕景、花火

夜景モード(25ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツモード、高速シャッター

スピードモード(25ページ)

列車から窓の外を撮る

スポーツモード(25ページ)

画像をこうしたい

効果的な場面転換をしたい

フェードイン、フェードアウト(22ページ)

意図的にピントを合わせたい

手動ピント合わせ(26ページ)

映画のように横長の画像にしたい

ワイドTVモード(27ページ)

タイトルを出したい

タイトル機能(28ページ)

画像にデジタル処理をしたい

ピクチャーエフェクト(23ページ)

日時を記録したい

日時を記録する(32ページ)

保証期間中の故障に関するお問い合わせは

CCD-TRV513K テクニカルインフォメーションセンターへ 0120-28-8089 (フリーダイヤル)

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: CCD-TRV513K

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Printed in Japan